Anexo del Manual de instrucciones

Máquina para cortar

Product Code (Código de producto): 891-Z01

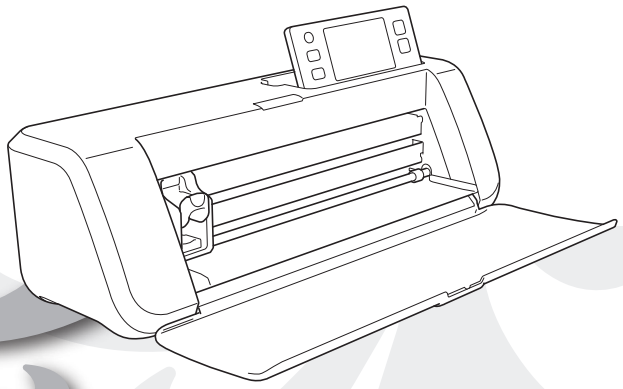

Lea este documento antes de utilizar la máquina.
Recomendamos que tenga este documento a mano por si necesita consultarlo más adelante.

Introducción

Este manual facilita información adicional no descrita en el Manual de instrucciones.
Lea esta información antes de utilizar la máquina.

■ Conexión de la máquina al ordenador

- Modelos compatibles:
  PC IBM con un puerto USB disponible como equipo estándar
  PC compatible con IBM con un puerto USB disponible como equipo estándar
- Sistemas operativos compatibles:
  Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8

■ Cable USB (se vende por separado)

- Recomendamos utilizar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) con una longitud máxima de 2 metros (6 pies).

Almacenamiento de patrones en el ordenador

Utilizando el cable USB, la máquina puede conectarse al ordenador y los patrones pueden recuperarse temporalmente y guardarse en la carpeta "Disco extraíble" del ordenador. Los patrones guardados se eliminan al desactivar la máquina.

Para ver los ordenadores y sistemas operativos compatibles, consulte la sección "Conexión de la máquina al ordenador".

❶ Conecte el conector del cable USB a los correspondientes puertos USB del ordenador y de la máquina.

❷ Active el ordenador y seleccione "Equipo (Mi PC)".

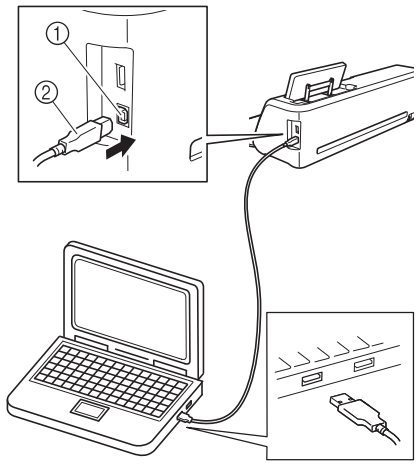

① Puerto USB para ordenador
② Conector del cable USB

▶ Aparecerá el icono "Disco extraíble" en "Equipo (Mi PC)" en el ordenador.

Nota

- Los conectores del cable USB solo pueden insertarse en una dirección en el puerto. Si es difícil insertar el conector, no lo inserte a la fuerza. Compruebe la orientación del conector.

❸ Toque la tecla "Guard" para visualizar la pantalla de selección de la memoria de destino.

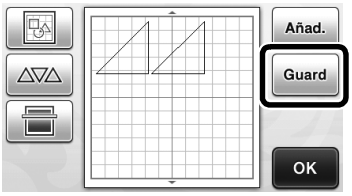

❹ Toque **.**

* Toque para volver a la pantalla original sin guardar.

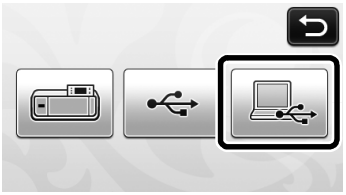

▶ El patrón se guardará temporalmente en "Disco extraíble" en "Equipo (Mi PC)".

❺ Seleccione el archivo .fcm del patrón en "Disco extraíble" y cópielo en el ordenador.

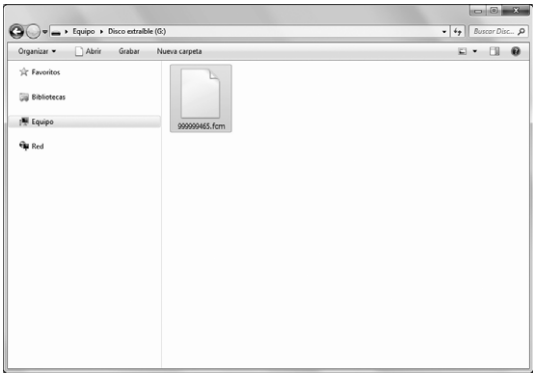

Recuperación desde un ordenador

Para ver los ordenadores y sistemas operativos compatibles, consulte la sección “Conexión de la máquina al ordenador” en la página 2.

❶ Conecte el conector del cable USB a los correspondientes puertos USB del ordenador y de la máquina.

❷ En el ordenador, abra “Equipo (Mi PC)” y luego vaya a “Disco extraíble”.

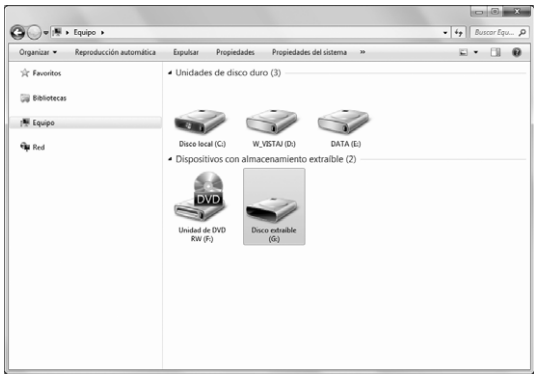

❸ Mueva/copie los datos del patrón a “Disco extraíble”.

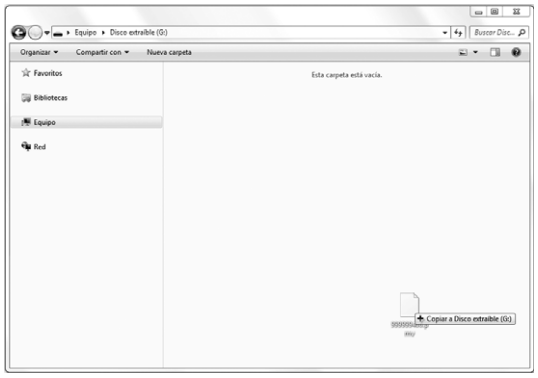

▶ Los datos del patrón de “Disco extraíble” se escribirán en la máquina.

Nota

- Mientras se escriben los datos, no desconecte el cable USB.
- No cree carpetas en “Disco extraíble”. Como las carpetas no se muestran, los datos de costura que contengan no se pueden recuperar.

❹ Toque la tecla “Datos guard.” para visualizar la pantalla de selección de la memoria de destino.

❺ Toque **.**

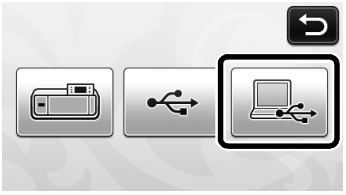

▶ Los patrones guardados en el ordenador se muestran en la pantalla de selección.

❻ Toque la tecla del patrón que desee recuperar.

* Toque para volver a la pantalla original.

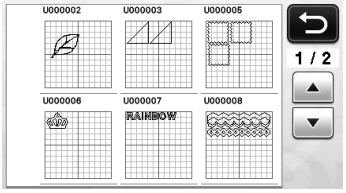

❼ Toque la tecla “OK”.

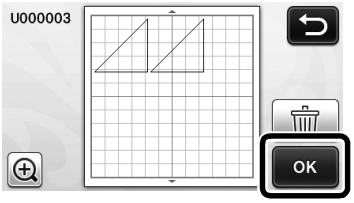

▶ Se muestra la pantalla de distribución de los patrones.

Procedimiento de actualización con un ordenador

Para ver los ordenadores y sistemas operativos compatibles, consulte la sección “Conexión de la máquina al ordenador” en la página 2.

❶ Mantenga pulsado en el panel de operación y pulse para activar la máquina.

▶ Aparecerá la pantalla siguiente en la LCD.

❷ Toque .

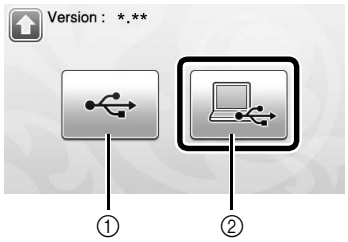

① Actualizar con una unidad flash USB
② Actualizar con un ordenador

* Para actualizar con una unidad flash USB, consulte el Manual de instrucciones.

❸ Conecte el conector del cable USB a los correspondientes puertos USB del ordenador y de la máquina.

▶ “Disco extraíble” aparecerá en “Equipo (Mi PC)”.

❹ Copie el archivo de actualización en “Disco extraíble”.

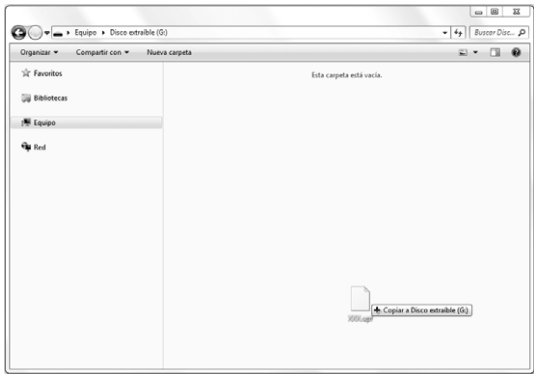

❺ Toque la tecla “Actualizar” para iniciar la actualización.

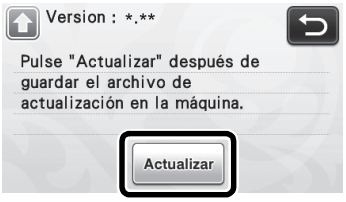

▶ Una vez finalizada la actualización, aparece el mensaje de completado.

❻ Desenchufe el cable USB y apague y vuelva a encender la máquina.

Deshacer una operación

En la pantalla de edición, después de distribuir los patrones en el tapete, toque para deshacer la operación anterior.

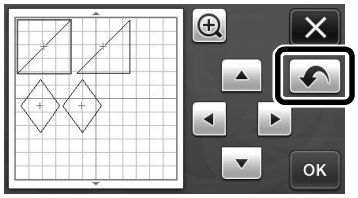

Recuerde

- Pueden deshacerse las 10 últimas operaciones.
- Las operaciones no pueden rehacerse después de deshacerlas.
- Si el número de patrones ha cambiado como consecuencia de añadir, eliminar, unir o unificar patrones, solo podrán deshacerse las operaciones realizadas después de cambiar dicho número de patrones.
- Si los patrones se distribuyen automáticamente, la operación no puede deshacerse.

Ampliar el patrón un 400%

Toque para mostrar los patrones ampliados. A continuación, toque 200% para mostrar los patrones ampliados un 400%.

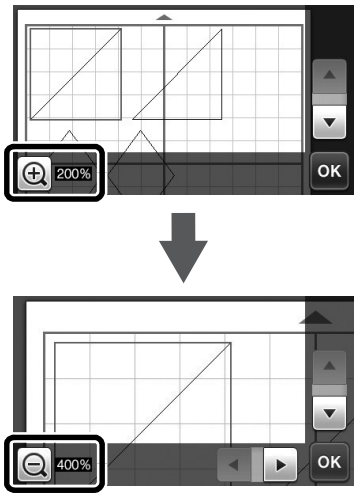

Mover los patrones después de verlos ampliados

Cuando los patrones se muestran ampliados (200% o 400%), pueden arrastrarse a una posición diferente.

- Los patrones pueden moverse en la pantalla donde se muestran ampliados pulsando OK en la esquina inferior derecha.

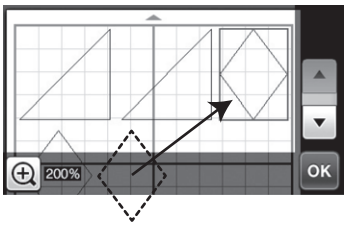

Cambios en el nombre de la tecla y en el ajuste por defecto

En la pantalla que aparece después de convertir una imagen a líneas de corte en el modo “Datos de escaneado para cortar”, el nombre de la tecla para ajustar el tamaño del patrón ha cambiado de “**Tam. borra**” a “**Ignorar tamaño del objeto**”.
Además, el ajuste por defecto ha cambiado de **5 mm** a **1 mm**. Defina el ajuste si fuera necesario.

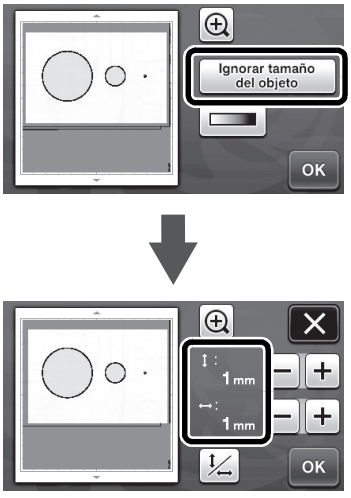

Ajustes de escaneado

Al guardar una imagen escaneada en una unidad flash USB, puedeespecificar el área de escaneado deseada.

❶ Siga los pasos ❶ a ❺ del apartado "Ajustes de escaneado", en la sección "Tutorial 5 - Escaneado a USB" del Manual de Instrucciones.

❷ Seleccione "Personalizado", y luego toque la tecla "OK".

❸ Usando el lápiz táctil, arrastre para seleccionar el área de escaneado, y luego toque la tecla "OK".

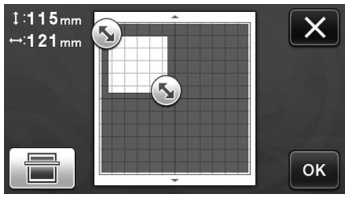

- También puede arrastrar el área de escaneado (de color blanco) para moverla.

Recuerde

- Cargue el tapete con el original a escanear incorporado y, a continuación, toque para visualizar el tapete en la pantalla. Puede seleccionar el área de escaneado mientras se visualiza la imagen mostrada.

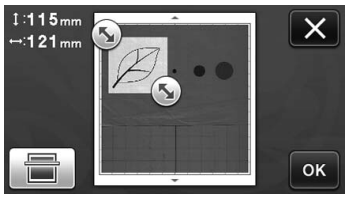

❹ Continúe a partir del paso ❼ del apartado "Ajustes de escaneado", en la sección "Tutorial 5 - Escaneado a USB" del Manual de Instrucciones.

Visítenos en **http://support.brother.com** donde hallará consejos para la solución de problemas así como la lista de preguntas y respuestas más frecuentes.

Spanish
891-Z01
Version 0